somfy.com

Ixengo L

FR **Manuel d'installation**

DE **Gebrauchsanweisung**

IT **Manuale d'installazione**

NL **Installatiegids**

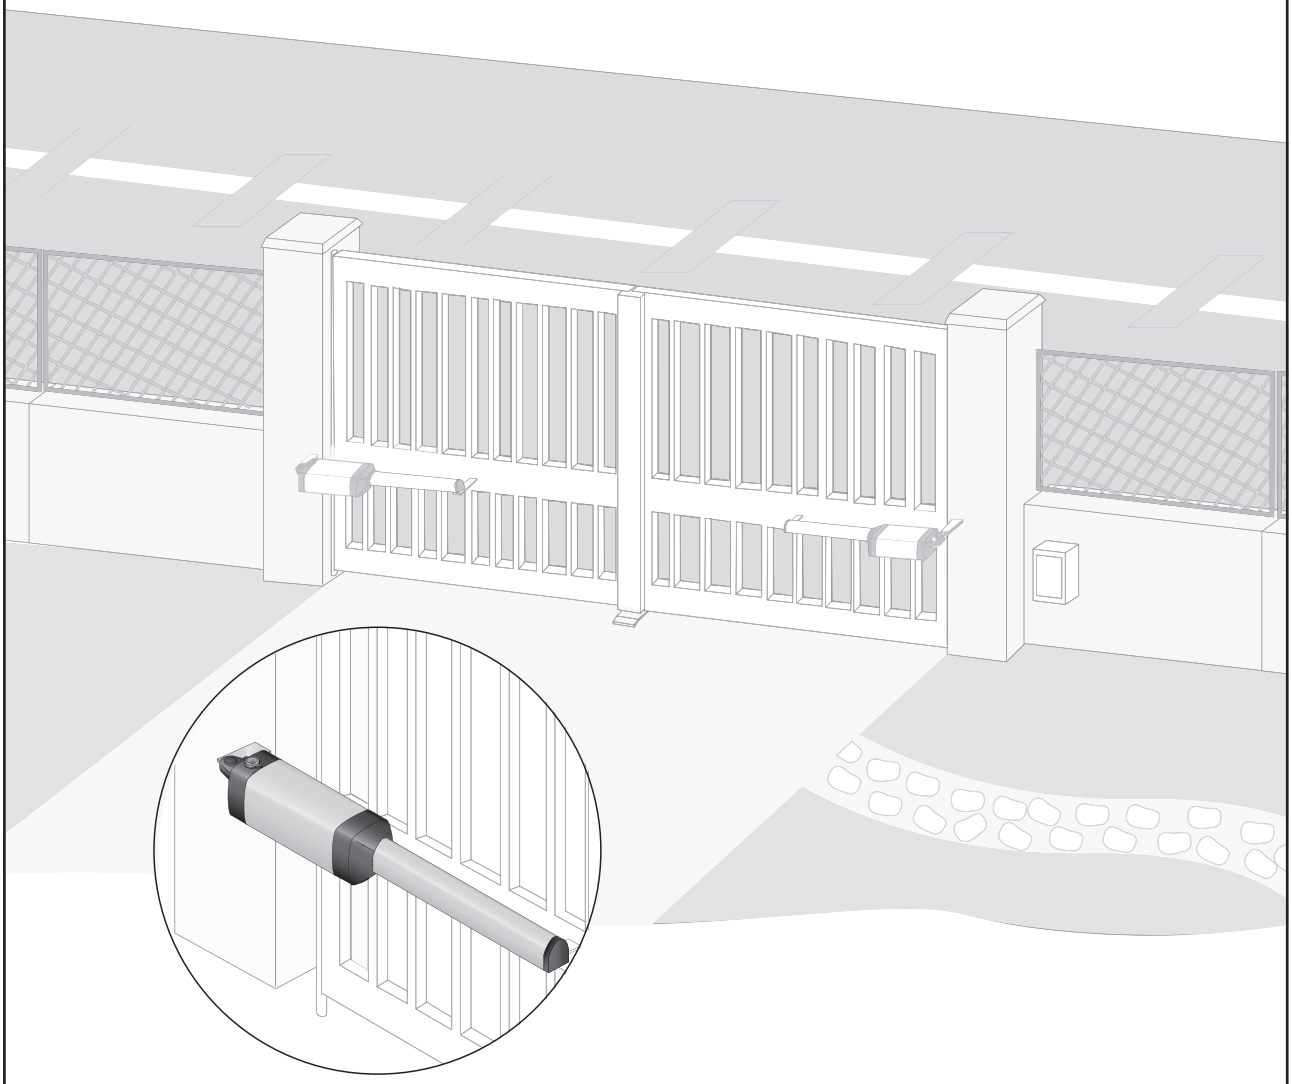

5054414A

HOME MOTION BY somfy

SOMMAIRE

GENERALITES 2

CONSIGNES DE SECURITE 2
- Mise en garde 2
- Consignes de sécurité 2

DESCRIPTION DU PRODUIT 3
- Composition 3
- Dimensions 3
- Domaine d'application 4

POINTS A VERIFIER AVANT INSTALLATION 4
- Contrôles préliminaires 4
- Consignes de sécurité 4

INSTALLATION 5
- Mise en place de la patte de fixation du pilier 5
- Mise en place de la patte de fixation du vantail 7
- Installations particulières 7
- Butées d'arrêt au sol des vantaux 8
- Raccordements électriques 8

REGLAGES DES BUTEES DE FIN DE COURSE - IXENGO L 24 V 8
- Réglage du fin de course de fermeture FC1 8
- Réglage du fin de course d'ouverture FC2 9

ESSAI DE FONCTIONNEMENT 10
- Ouverture manuelle 10
- Vérification du fonctionnement 10
- Que faire en cas de fonctionnement défectueux du vérin 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 10

FR

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

FR

GENERALITES

Ce produit installé selon les présentes instructions permet une mise en place conforme aux normes EN 12453 et EN 13241-1.

Les instructions, citées dans les notices d'installation et d'utilisation du produit, ont pour objectif de satisfaire les exigences de sécurité des biens, des personnes et des dites normes.

Dans le cas de non-respect de ces instructions, Somfy se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés.

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse **www.somfy.com/ce**. (Ixengo_L)

Produit utilisable dans l'Union Européenne et en Suisse.

CONSIGNES DE SECURITE

Mise en garde

Suivre toutes les instructions, car une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.

Consignes de sécurité

Avant d'installer la motorisation, vérifiez que la partie entraînée est en bon état mécanique, qu'elle est correctement équilibrée et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement.

S'assurer que les zones dangereuses (écrasement, cisaillement, coincement) entre la partie entraînée et les parties fixes environnantes dû au mouvement d'ouverture de la partie entraînée sont évitées.

Préserver une zone de dégagement de 500 mm à l'arrière de chaque vantail lorsque le portail est complètement ouvert.

Tout interrupteur sans verrouillage (interphone, contact à clé, etc.) doit être situé en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles.

Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne pas être accessible au public, sauf s'il fonctionne avec une clé.

Vérifier que la motorisation ne peut pas être utilisée avec une partie entravée incorporant un portillon (à moins que la motorisation ne puisse pas fonctionner avec le portillon ouvert).

Après l'installation, s'assurer que le mécanisme est correctement réglé, que le système de protection et tout dispositif de débrayage manuel fonctionnent correctement.

Porter des lunettes lors des phases de perçage.

Pour fonctionner, l'Ixengo L doit être alimenté sous 230 V - 50 Hz. La ligne électrique doit être :

- exclusivement réservée à l'Ixengo L
- d'une section minimale de 1,5 mm^2
- dotée d'une protection (fusible ou disjoncteur calibre 10 A) et d'un dispositif différentiel (30 mA)
- équipé d'un moyen de déconnexion omnipolaire
- installée selon les normes de sécurité électrique en vigueur.

Il est conseillé de munir l'installation d'un parafoudre (conforme à la norme NF C 61740, tension résiduelle maximum 2 kV).

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Composition

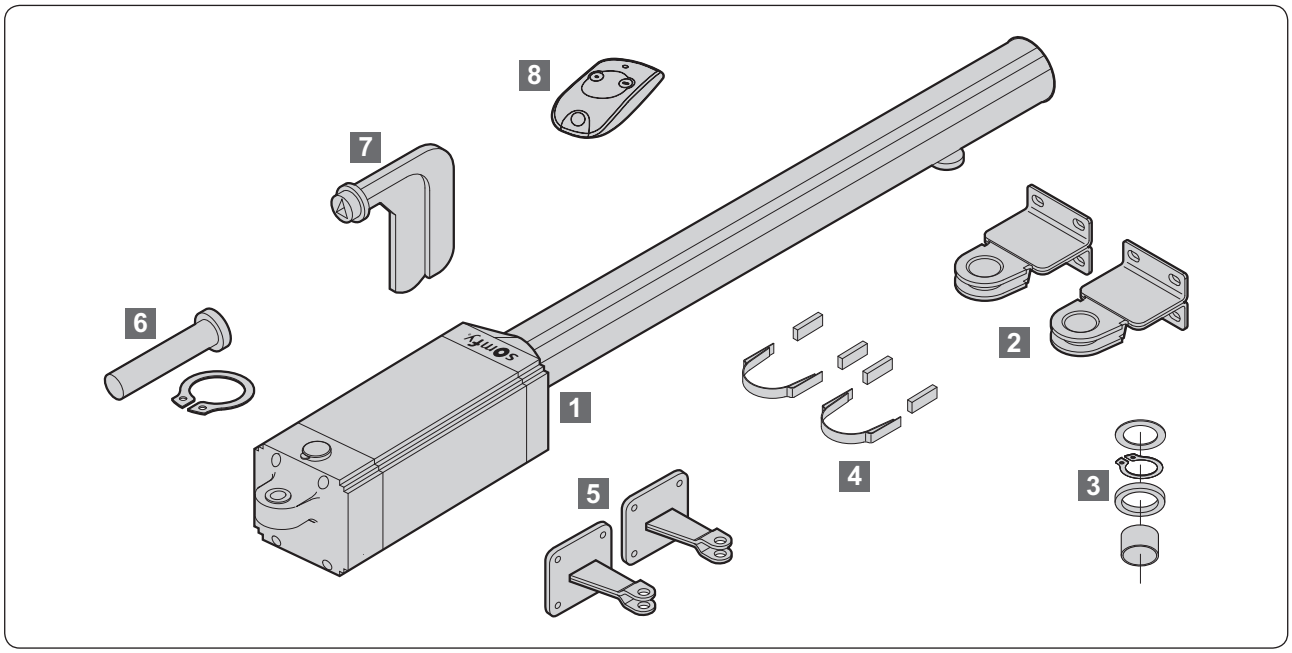

Rép.	Nombre	Désignation
1	2	Moteur Ixengo_L
2	2	Patte de fixation portail
3	2	Rondelles et circlips
4	2	Support aimant + 2 aimants
5	2	Patte de fixation pilier
6	2	Axe de liaison moteur/patte de fixation pilier
7	1	Clé de déverrouillage
8	2	KEYTIS 2 NS RTS

Dimensions

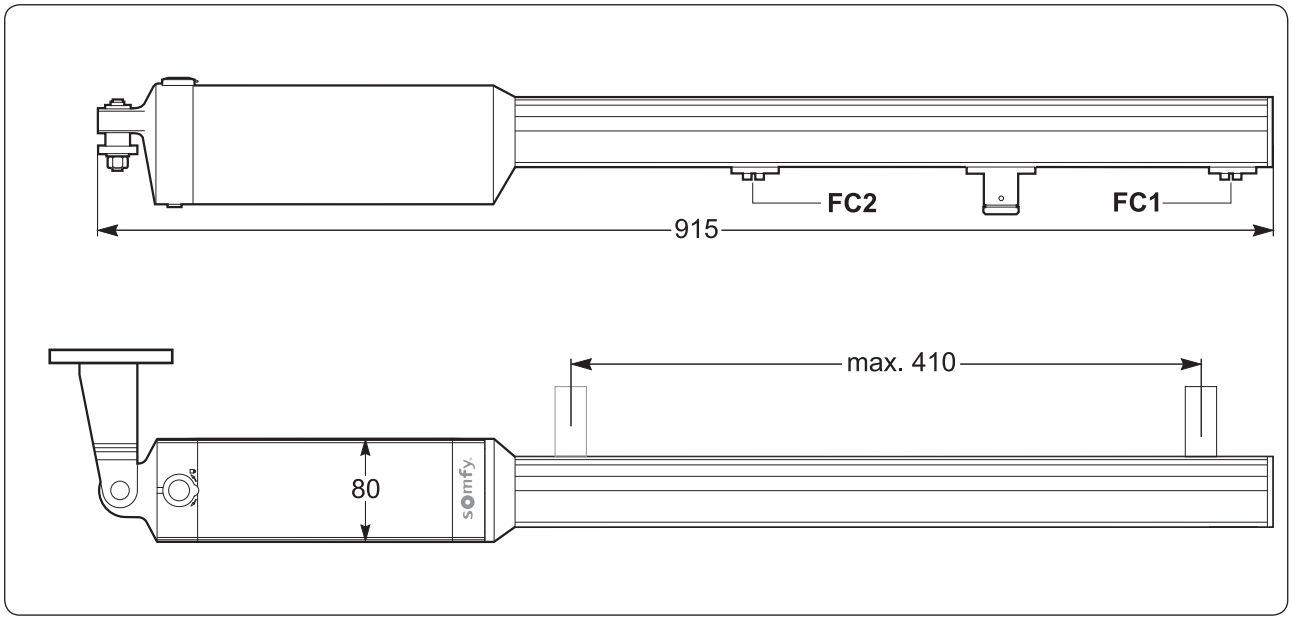

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

FR

Domaine d’application

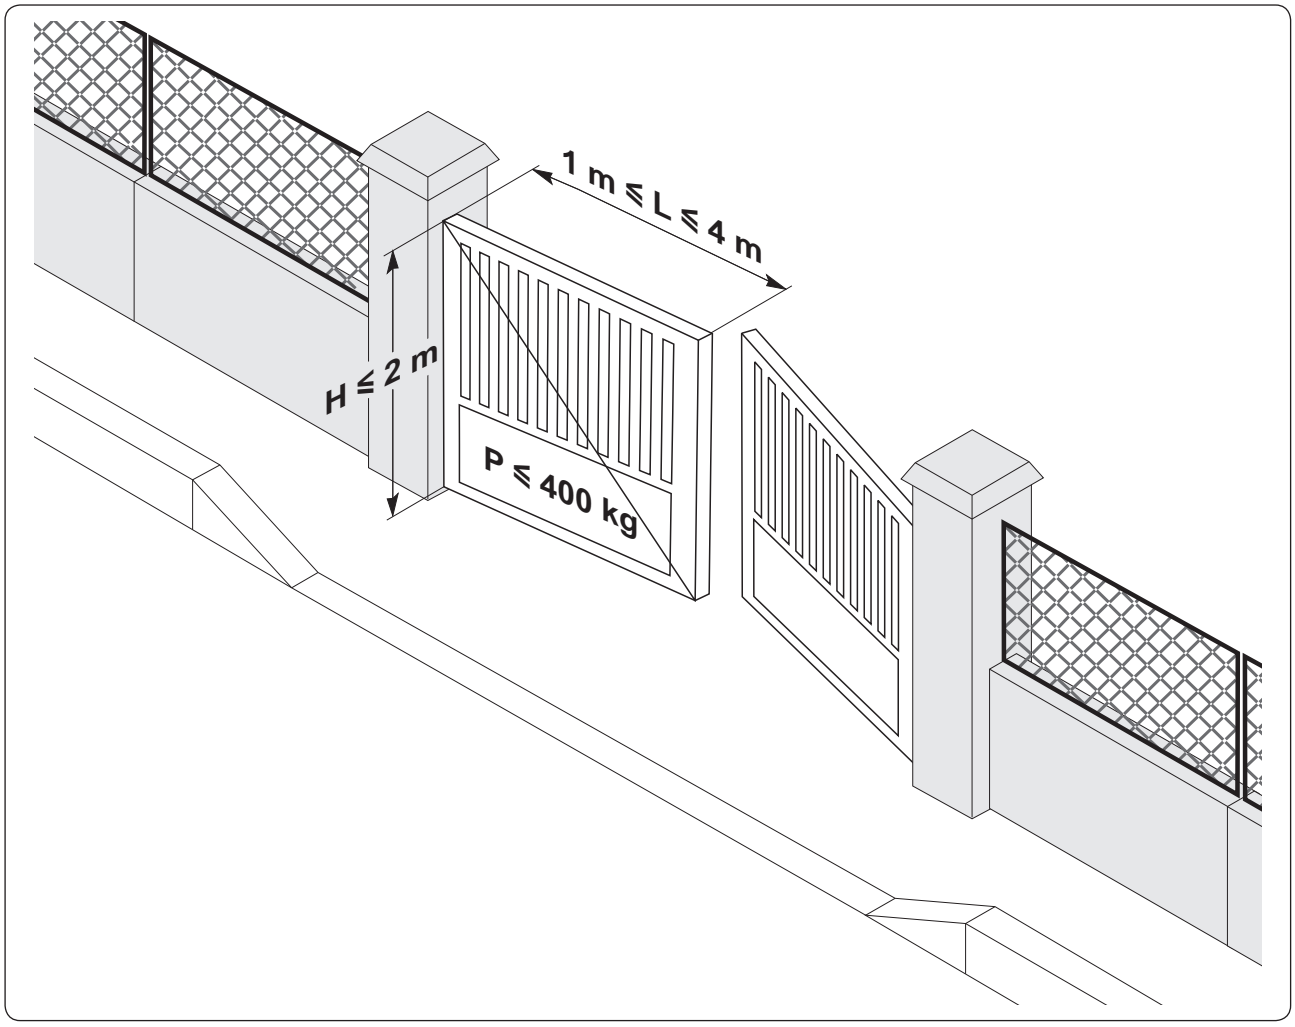

POINTS A VERIFIER AVANT INSTALLATION

Contrôles préliminaires

La structure du portail est suffisamment robuste. Dans tous les cas, le vérin doit pousser le vantail vers un point renforcé.

Le portail doit fonctionner manuellement sans point dur. Vérifier sa bonne condition mécanique et son parfait équilibrage.

Les butées d’arrêt au sol des vantaux sont installées tant en ouverture qu’en fermeture. Somfy préconise l’installation de butée en ouverture, pour améliorer le maintien du portail en position ouvert.

Dans le cas d’un portail existant, contrôler l’état d’usure des composants. Si nécessaire, réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou usées.

Si le portail ne comporte pas de renforts, utiliser des contre-plaques en métal pour la fixation des équerres.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont à respecter pendant toute l’installation :

- enlevez vos bijoux (bracelet, chaîne ou autres) lors de l’installation
- pour les opérations de perçage et de soudure, portez des lunettes spéciales et des protections adéquates
- utilisez les outils appropriés
- ne vous raccordez pas au secteur ou à la batterie de secours avant d’avoir terminé le processus de montage.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

INSTALLATION

La figure suivante illustre les cotations à définir pour l'installation.

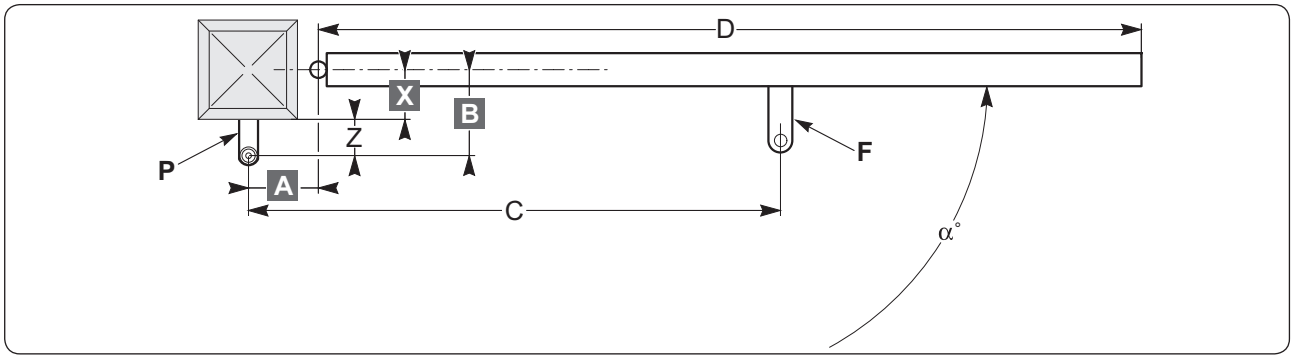

Légende :

A-B : cotes pour déterminer le point de fixation de la patte **P**

C : valeur de l'entraxe de fixation (valeur recommandée : 805 mm)

X : distance de l'axe du portail au bord du pilier

Z : distance du bord du pilier à l'axe de rotation du moteur

α° : angle d'ouverture du portail

P : patte de fixation au pilier

D : longueur du vantail

F : patte de fixation vantail.

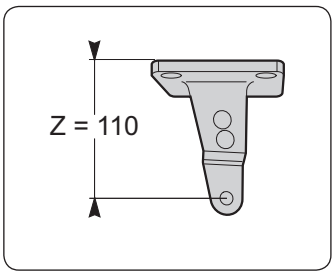

Mise en place de la patte de fixation du pilier

- Définir l'angle d'ouverture souhaité "**α°**".
- Mesurer la cote **X** sur le portail.
- Calculer **B** = **Z** + **X** sachant que **Z** = 110 mm.
- Sur le tableau, choisir les cotes **A** et **B** sensiblement identiques afin de respecter la vitesse d'ouverture et assurer le bon fonctionnement du vérin. Si elles sont trop différentes entre elles, le mouvement du vantail n'est pas constant et la force de traction ou de poussée varie pendant le mouvement.

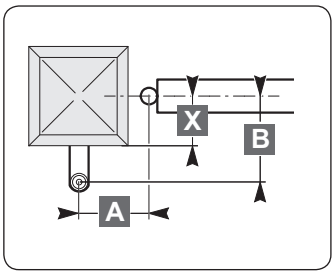

Le tableau montre les valeurs de **A** et de **B** optimales pour les différents angles d'ouverture "**α°**".

B \ A	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
130	103	106	110	112	116	118	121	123	126	124	113	107	103	99
140	102	105	109	111	113	117	120	122	124	119	109	103	99	97
150	101	104	108	110	112	116	118	120	123	112	105	100	96	94
160	100	103	106	109	112	114	117	119	121	106	101	97	94	92
170	100	102	105	108	111	113	116	118	109	102	98	94	91	
180	99	102	104	107	110	112	114	117	103	98	94	91		
190	98	101	104	107	109	111	113	107	99	95	91			
200	98	101	103	106	108	110	112	100	95	91				
210	97	100	103	105	107	109	103	95	91					
220	97	100	102	104	106	108	95	91						
230	96	99	101	104	105	97								
240	96	99	101	103	101	91								
250	95	98	100	102	91									
260	95	98	100	92										**α°**

Il est possible de choisir sur le tableau les valeurs de "**A**" et "**B**" en fonction du degrés d'ouverture "**α°**" désiré.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

Si la cote **B** est trop importante :

• utiliser les pattes de fixation réglables (9014609 ou 9014610) permettant les 4 ou 8 valeurs de Z suivantes (dans le cas où vous avez besoin de réduire ou d'augmenter la valeur de Z) :

P1: Z = 77 mm
P2: Z = 90 mm
P3: Z = 110 mm
P4: Z = 150 mm
P5: Z = 150 mm
P6: Z = 165 mm
P7: Z = 190 mm
P8: Z = 200 mm
P9: Z = 215 mm
P10: Z = 225 mm
P11: Z = 235 mm
P12: Z = 250 mm

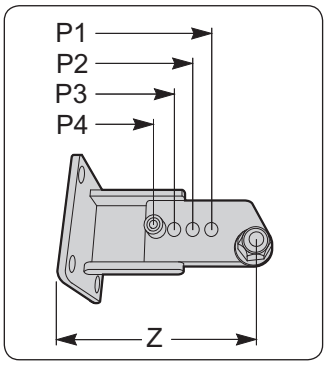

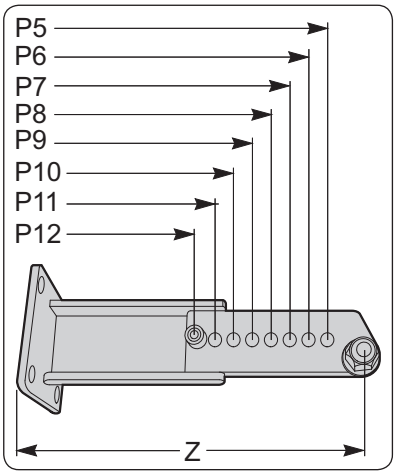

Sens de fixation de la patte réglable

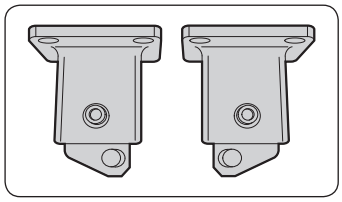

Gauche Droite

• ou déplacer les gonds du portail de façon à réduire la distance **B** (voir "Installations particulières")

• fixer la patte de fixation **P**.

Percer et visser la patte dans le pilier.
Utiliser les fixations en fonction du support.

Sens de fixation

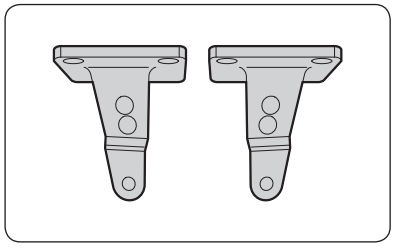

Gauche Droite

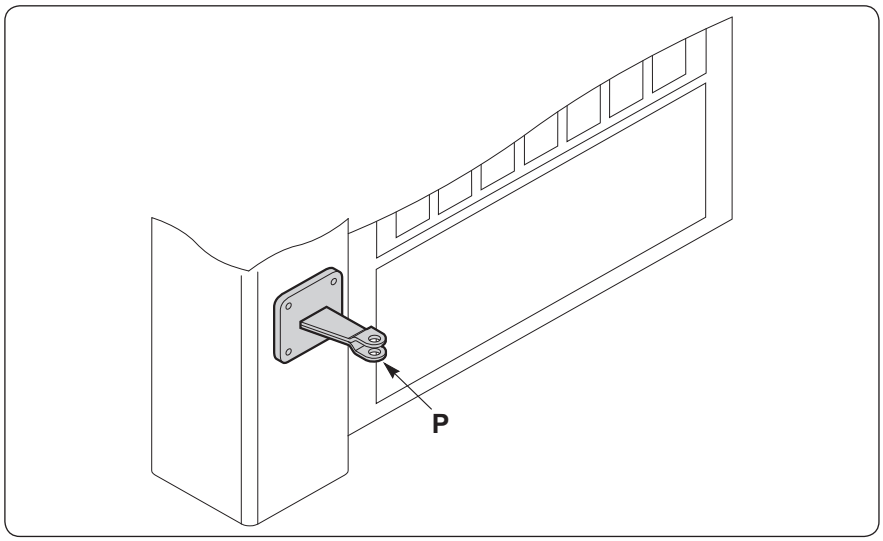

Nota : utiliser les gros circlips pour fixer la patte **P**.

Exemple

Pour un angle d'ouverture souhaité de 90° :

• mesurer la cote **X** = 90 mm

• calculer la cote **B** = **X** + **Z** = 90 + 110 = 200 mm

• reporter la cote **B** = 200 dans le tableau et utiliser une cote **A** = 190 pour une ouverture à 90°.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

Mise en place de la patte de fixation du vantail

Important : sur le vantail mesurer la cote **C** (805 mm), entraxe de fixation entre les deux pattes. Pointer l'axe de fixation de la patte du vantail.

[1] Déverrouiller le vérin **E**.

[2] Mettre en place provisoirement le vérin sur son support **P**.

[3] Mettre en place les 2 aimants dans le support **G**.

[4] Insérer le support **G** dans la patte de fixation **F**.

[5] Mettre en place la patte de fixation vantail **F** sur le vérin **E**.

[6] Vérifier l'horizontalité du vérin avec un niveau.

[7] Fixer la patte de fixation vantail **F**.

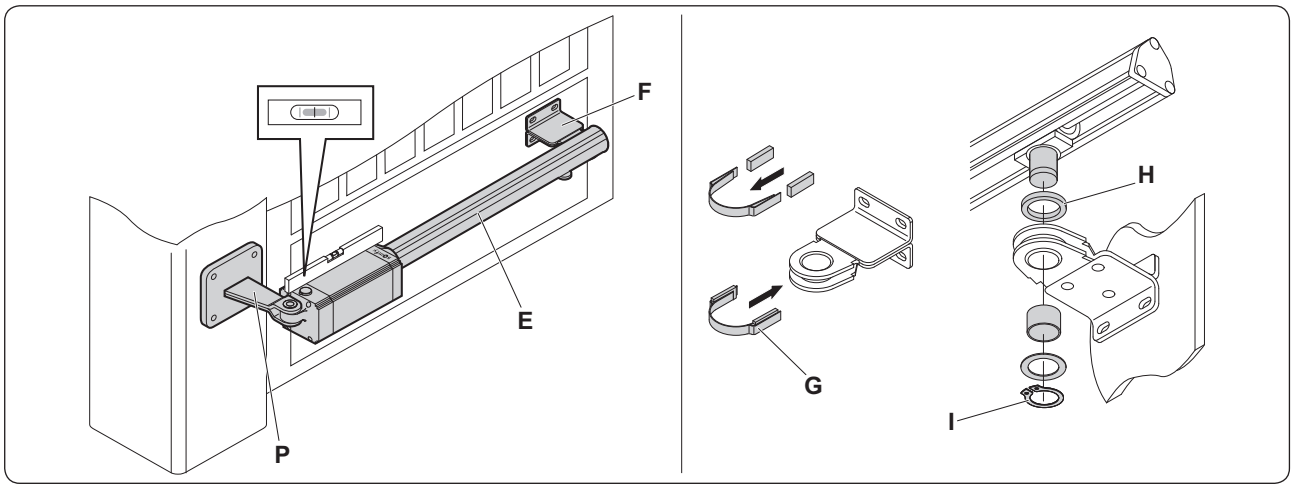

Après avoir fixé la patte de fixation :

[1] positionner l'entretoise **H**

[2] insérer l'axe du vérin et le fixer avec la bague **I**.

Installations particulières

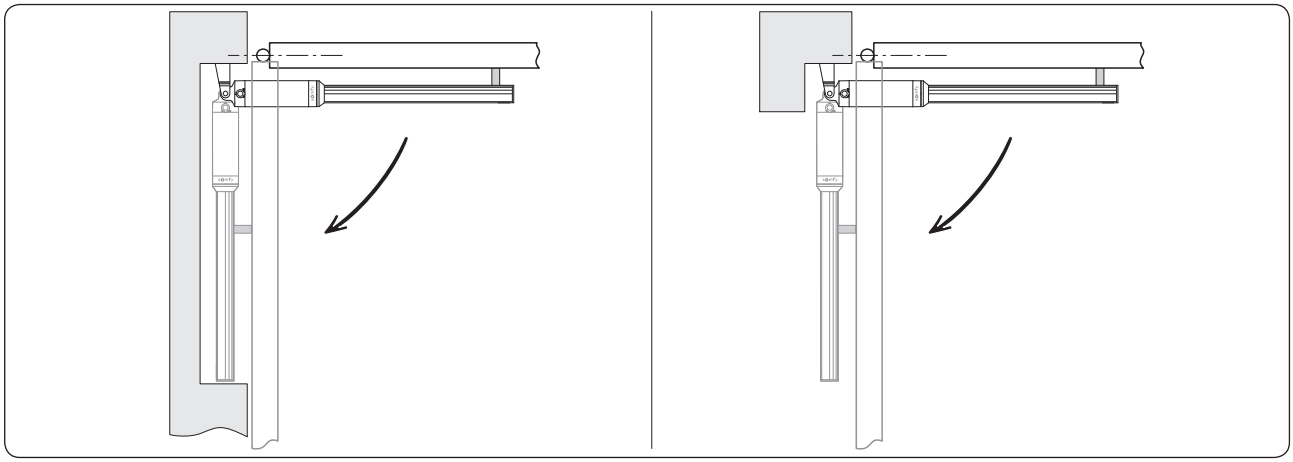

Installation avec niche dans une clôture.

Installation avec niche dans un pilier.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

FR

Butées d’arrêt au sol des vantaux

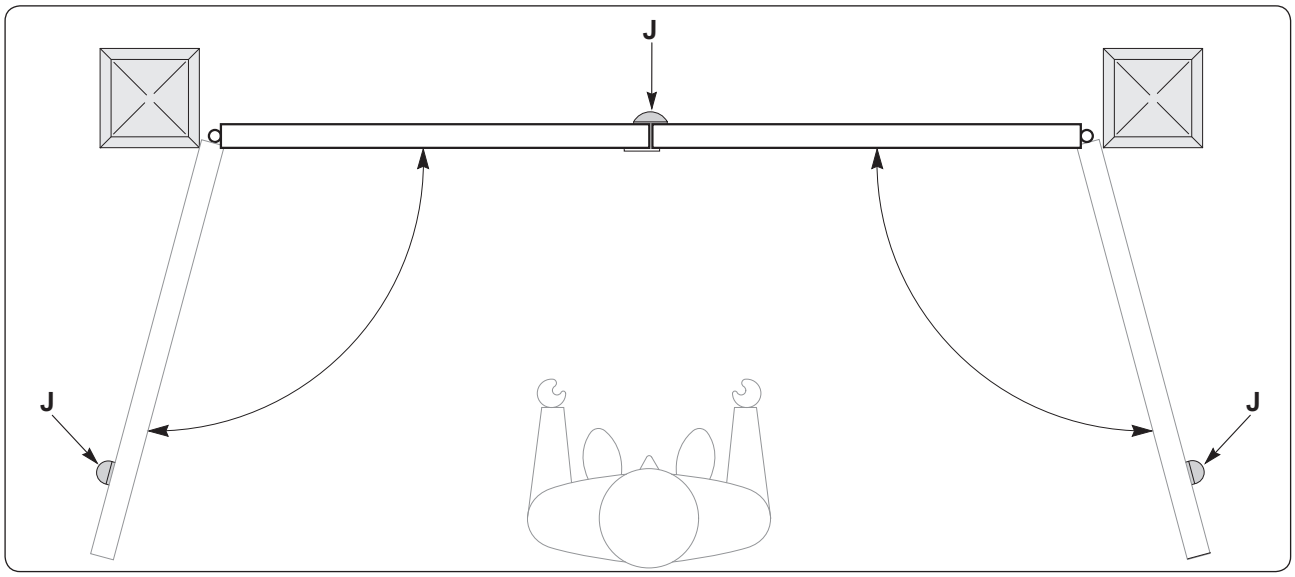

Vérifier la présence de butées **J** d’arrêt au sol des vantaux.

Pour le fonctionnement du vérin, il est obligatoire d’utiliser des butées d’arrêt au sol tant en ouverture qu’en fermeture.

Raccordements électriques

Effectuer les raccordements du vérin à la commande électronique FX 24 pour Ixengo L 24 V et FX 230 pour Ixengo L 230 V.

REGLAGES DES BUTEES DE FIN DE COURSE - IXENGO L 24 V

Le réglage des butées de fin de course s'effectue en positionnant correctement les fins de course du vérin, après avoir mis en route la commande électronique FX 24.

Important : pour le verin 230 V, se référer à la notice de l'électronique de commande FX 230, en réglant le temps de travail du moteur.

Réglage du fin de course de fermeture FC1

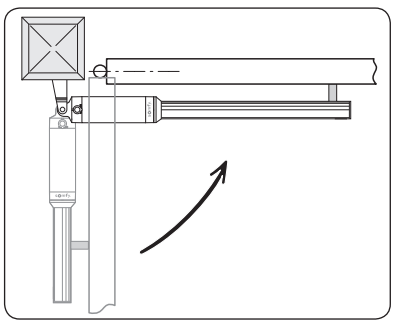

[1] Desserrer la vis de fixation **K** du fin de course.

[2] Lancer une manœuvre de fermeture pour vérifier l'intervention exacte du fin de course.

[3] Le moteur s'arrête lorsque le fin de course et l'aimant sont alignés.

[4] Si le battant ne se ferme pas entièrement, déplacer légèrement le fin de course vers le bouchon de tête **L**.

[5] Si le battant cogne la butée de fermeture au sol, le verin inverse le sens du mouvement. Déplacer legèrement le fin de course vers le corps du verin.

[6] Après avoir défini correctement la position du fin de course, visser la vis **K**.

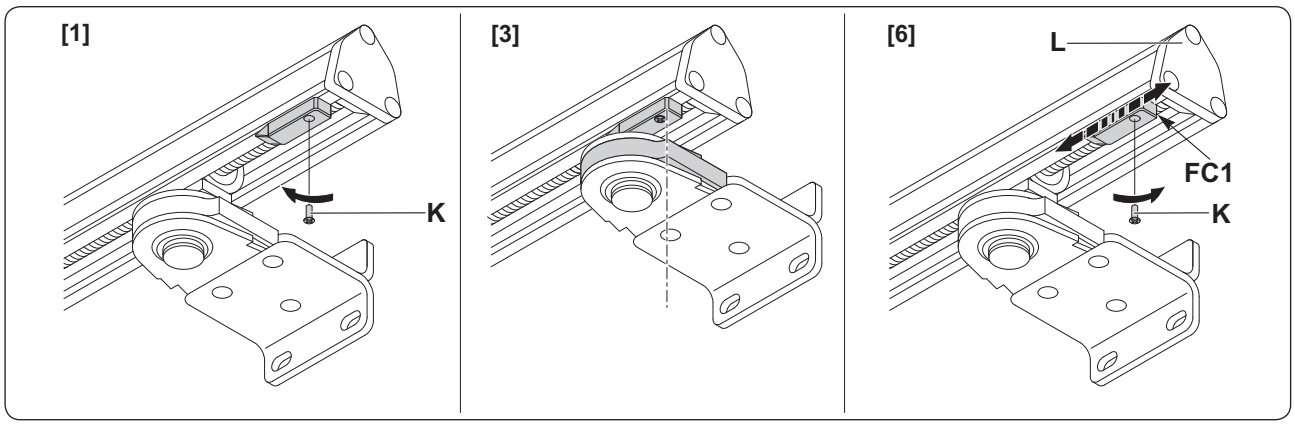

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

Réglage du fin de course d'ouverture FC2

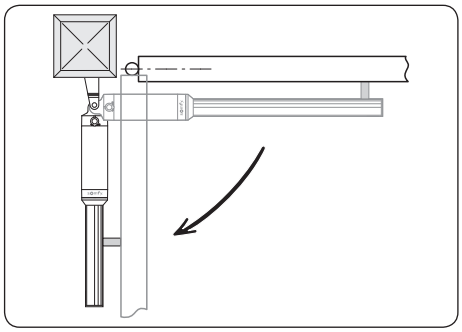

[1] Desserrer la vis de fixation **K** du fin de course.

[2] Lancer une manœuvre d'ouverture pour vérifier l'intervention exacte du fin de course.

[3] Le moteur s'arrête lorsque le fin de course et l'aimant sont alignés.

[4] Si le battant ne s'ouvre pas entièrement, déplacer légèrement le fin de course vers le corps du vérin.

[5] Si le battant se cogne contre la butée d'ouverture au sol et le vérin inverse le mouvement, déplacer légèrement le fin de course vers le bouchon de tête **L**.

[6] Après avoir défini correctement la position du fin de course, visser la vis **K**.

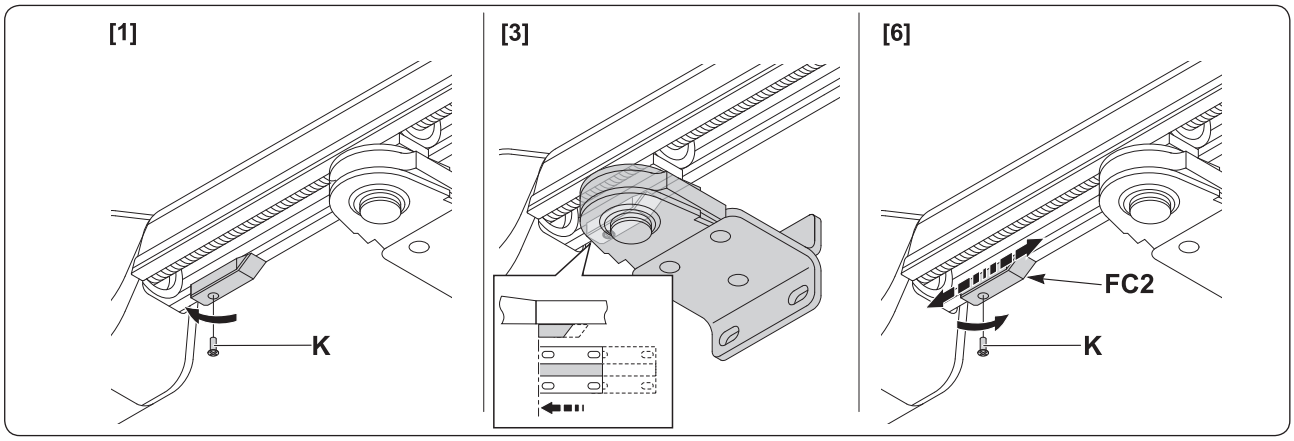

Important : afin d'éviter la rupture du câble du fin de course, fixer la vis K en maintenant le fil N tendu.

Nota : lors de la programmation de la commande électronique, il est nécessaire d'anticiper légèrement l'intervention des butées de fin de course. Afin d'avoir un appui parfait sur les butées au sol, le vérin continue son mouvement sur 1 ou 2 cm (environ 100 ms).

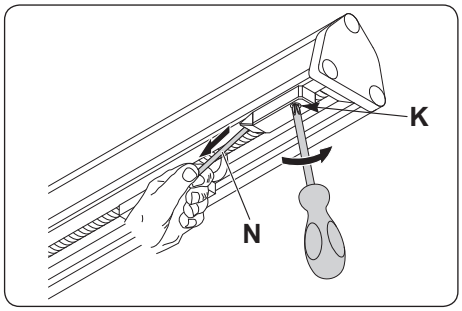

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

FR

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Ouverture manuelle

En cas de besoin, le vérin est équipé d'une clé de déblocage afin de manœuvrer manuellement le vantail.

[1] Après avoir soulever le couvercle de la serrure, enfoncer la clé de déblocage et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

[2] Pousser manuellement le vantail pour ouvrir le portail.

[3] Tourner la clé dans le sens contraire pour rétablir le fonctionnement motorisé.

[4] Remettre le couvercle à sa place.

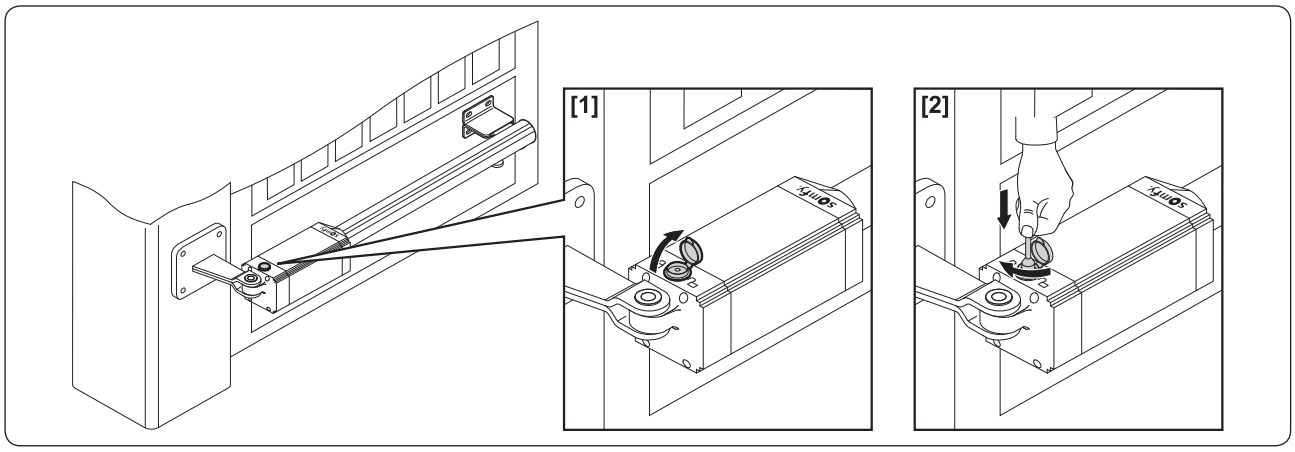

Vérification du fonctionnement

Avant de mettre en route le vérin :

- s'assurer que tous les composants sont solidement fixés
- contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité
- vérifier la commande de manœuvre d'urgence
- vérifier le bon fonctionnement de la commande électronique.

Que faire en cas de fonctionnement défectueux du vérin

- Vérifier avec un instrument spécial la présence de tension aux extrémités du motoréducteur après avoir effectuer une manœuvre d'ouverture ou de fermeture.
- Si le vérin ne va pas dans le bon sens, inverser les connexions de marche du motoréducteur.
- Si le portail repart en sens inverse après une ouverture ou une fermeture, cela signifie que les butées de fin de course n'ont pas été réglées correctement. Se reporter au paragraphe "Réglage des butées de fin de course", pour affiner la position des butées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Version 24 V
Alimentation	24 V CC
Vitesse de rotation	3800 tr/min
Puissance absorbée	40 W
Courant absorbé	1.5 A
Force de poussée et de traction	2000 N
Course utile	410 mm
Vitesse de la tige	14 mm/s
Détection d'obstacle (réaction au choc)	Limiteur de couple intégré
Butées de fin de course	Electromécaniques incorporées et réglables
Manœuvre manuelle	par clé de déverrouillage
Nb de manœuvres en 24 h	60 manœuvres
Longueur maxi du vantail	4000 mm
Poids maxi du vantail	400 kg
Conditions ambiantes	-10 °C à +60 °C
Degré de protection	IP44
Lubrification	graisse permanente

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

somfy.com

Listes des filiales/Somfy weltweit/Elenco delle filiali/Lijst van filialen

Argentina : Somfy Argentina
(55 11) 4737-3700

Australia : Somfy PTY LTD
(61) 2 9638 0744

Austria : Somfy GesmbH
(43) 662 62 53 08 - 0

Belgium : Somfy Belux
(32) 2 712 07 70

Brasil : Somfy Brasil STDA
(55 11) 6161 6613

Canada : Somfy ULC
(1) 905 564 6446

China : Somfy China Co. Ltd
(8621) 6280 9660

Cyprus : Somfy Middle East
(357) 25 34 55 40

Czech Republic : Somfy Spol s.r.o.
(420) 296 372 486-7

Denmark : Somfy Nordic Danmark
(45) 65 32 57 93

Finland : Somfy Nordic AB Finland
(358) 9 57 130 230

France : Somfy France
(33) 820 374 374
(33) 810 055 055

Germany : Somfy GmbH
(49) 7472 930 0

Greece : Somfy Hellas S.A.
(30) 210 614 67 68

Hong Kong : Somfy Co. Ltd
(852) 25236339

Hungary : Somfy Kft
(36) 1814 5120

India : Somfy India PVT Ltd
(91) 11 51 65 91 76

Indonesia: Somfy IndonesiaEra
(62) 21 719 3620

Iran : Somfy Iran
0098-217-7951036

Israel: Sisa Home Automation Ltd
(972) 3 952 55 54

Italy : Somfy Italia s.r.l
(39) 024 84 71 81

Japan : Somfy KKAK
(81) 45 475 07 32
(81) 45 475 09 22

Jordan : Somfy Jordan
(962) 6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia : Somfy Saoudi
Riyadh : (966) 1 47 23 020
Jeddah : (966) 2 69 83 353

Kuwait : Somfy Kuwait
00965 4348906

Lebanon :
(961) 1 391 224

Malaisia : Somfy Malaisia
(60) 3 228 74743

Mexico : Somfy Mexico SA de CV
(52) 55 5576 3421

Morocco : Somfy Maroc
(212) 22 44 35 00

Netherlands : Somfy BV
(31) 23 55 44 900

Norway : Somfy Nordic Norge
(47) 41 57 66 39

Poland : Somfy SP Z.O.O
(48) 22 50 95 300

Portugal : Somfy Portugal
(351) 229 396 840

Romania: Somfy SRL
(40) 368 - 444 081

Russia : Somfy LLC
(7) 495 781 47 72

Singapore : Somfy PTE LTD
(65) 638 33 855

Slovak republic : Somfy Spol s.r.o.
(421) 33 77 18 638

South Korea : Somfy JO0O
(82) 2 594 4333

Spain : Somfy Espana SA
(34) 934 800 900

Sweden : Somfy Nordic AB
(46) 40 16 59 00

Switzerland : Somfy A.G.
(41) 44 838 40 30

Syria : Somfy Syria
(963) 9-55580700

Taïwan : Somfy Taiwan
(886) 2 8509 8934

Thailand : Bangkok
(66) 2714 3170

Tunisia : Somfy Tunisia
(216) 98303603

Turkey : Somfy Turkey
(90) 216 651 30 15

United Arab Emirates : Somfy Gulf
(971) 4 88 32 808

United Kingdom : Somfy LTD
(44) 113 391 3030

United States :
(1) 609 395 1300

PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US)

CE

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Bonneville 303.970.230 01/2008